




TFK | 700

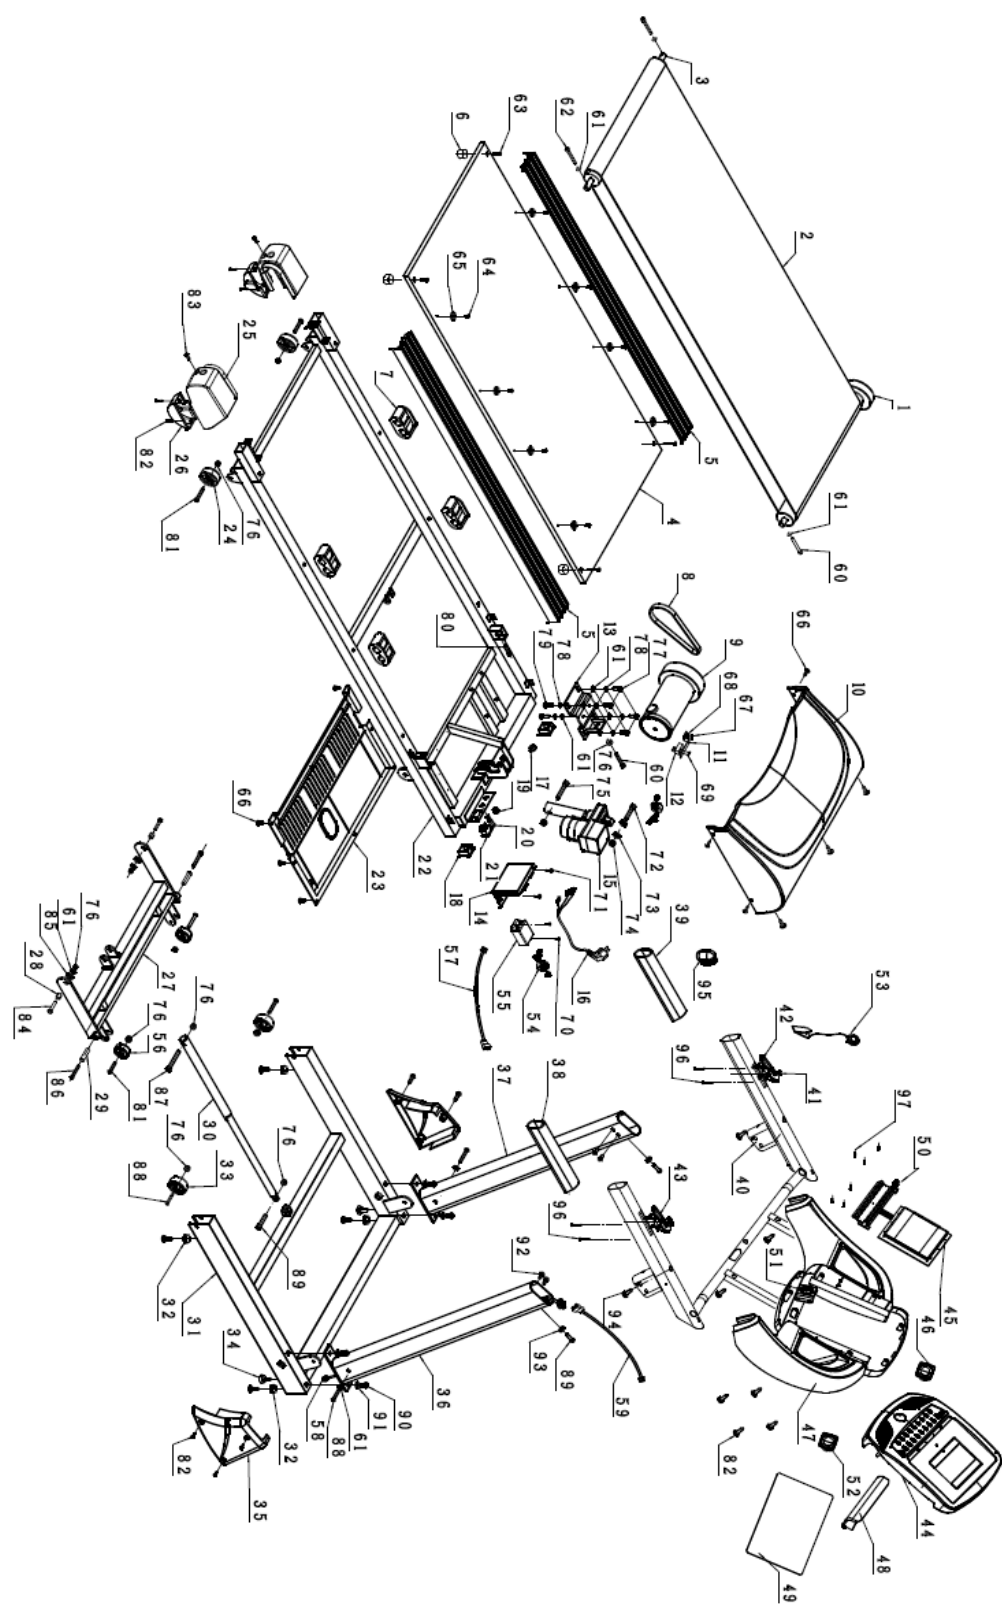

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

PIÈCE NO	NOM DE LA PIÈCE	Q'TÉ
1	FRONT ROLLER	1
2	RUNNING BELT	1
3	REAR ROLLER	1
4	RUNNING DECK	1
5	SIDE RAIL	2
6	DECK FRAME SUPPORT CUSHION	4
7	GEL CUSHION	4
8	MOTOR BELT	1
9	MOTOR	1
10	MOTOR COVER	1
11	SPEED SENSOR FRAME	1
12	SPEED SENSOR	1
13	MOTOR FIXED FRAME	1
14	MOTOR CONTROL BOARD	1
15	INCLINE MOTOR JS15	1
16	POWER WIRES	1
17	CAP OF MOTOR ADJUST BOLT	1
18	DECK FRAME FRONT CAP	2
19	POWER WIRES CUSHION	1
20	FUSE	1
21	POWER KEY	1
22	DECK FRAME	1
23	MOTOR BELLY PAN	1
24	DECK FRAME SUPPORT WHEELS	2
25	END CAP	2
26	COVER FOR SUPPORT WHEELS	2
27	INCLINE FRAME	1
28	Shaft sleeve of incline frame	2
29	Shaft sleeve of base frame	2
30	DAMPER	1
31	BASE FRAME	1
32	BASE FRAME CUSHION	4
33	BASE FRAME MOVE WHEELS	2
34	LEVEL FRAME	2
35	UPRIGHT COVER	2
36	RIGHT UPRIGHT	1
37	LEFT UPRIGHT	1


38	RIGHT HAND FOAM	1
39	LEFT HAND FOAM	1
40	COMPUTER SUPPORT FRAME	1
41	QUICK KEY	4
42	INCLINE QUICK KEY FRAME	1
43	SPEED QUICK KEY FRAME	1
44	CONSOLE PLASTIC BOARD	1
45	CONSOLE CONTROL BOARD	1
46	SPEAK	2
47	CONSOLE MAIN COVER	1
48	RACK	1
49	OVERLAY	1
50	USB CONTROL BOARD	1
51	SAFETY KEY SENSOR	1
52	SPEAK	1
53	SAFETY KEY	1
54	MAGNETIC RING	2
55	FILTER	1
56	INCLINE MOVE WHEELS	2
57	CONNECTION WIRE 1	1
58	CONNECTION WIRE 2	1
59	CONNECTION WIRE 3	1
60	M8*50 ALLEN HEAD BOLT	2
61	φ 8 WASHER	13
62	M8*85 ALLEN HEAD BOLT	2
63	M8*65 ALLEN HEAD BOLT	4
64	ST4.2*15 SCREW	8
65	SIDE RAIL GUIDE	8
66	ST4.8*16 SCREW	18
67	M4*6 BOLT	2
68	φ 4 SPRING WASHER	2
69	ST2.9*6 SCREW	2
70	ST4.2*10 SCREW	2
71	ST4.2*15 SCREW	2
72	M10*50 ALLEN HEAD BOLT	1
73	φ 13 PLASTIC WASHER	2
74	M10 NYLON NUT	2
75	M10*60 ALLEN HEAD BOLT	1
76	M8 NYLON NUT	11
77	M8*20ALLEN HEAD BOLT	4
78	φ 8 SPRING WASHER	6
79	M8*12ALLEN HEAD BOLT	2
80	M8*30ALLEN HEAD BOLT	1
81	M8*40ALLEN HEAD BOLT	4

82	ST4.2*15 SCREW	25
83	ST4.2*20 SCREW	2
84	M8*30ALLEN HEAD BOLT	2
85	φ 16 PLASTIC WASHER	2
86	M8*60ALLEN HEAD BOLT	2
87	M8*45ALLEN HEAD BOLT	1
88	M8*50ALLEN HEAD BOLT	4
89	M8*35ALLEN HEAD BOLT	3
90	M10*20ALLEN HEAD BOLT	4
91	φ 10 WASHER	4
92	M8*15ALLEN HEAD BOLT	4
93	Φ 8 ARE WASHER	2
94	ST4.2*25 SCREW	4
95	CAP FOR HAND FOAM	2
96	ST4.2*30 SCREW	4
97	ST2.9*8 SCREW	24

TABLEAU COMPARATIF DU MATÉRIEL INFORMATIQUE


Pour plus de facilité, nous avons identifié le matériel employé dans l'assemblage de ce produit. Le tableau ci-dessous est fourni pour aider l'utilisateur à identifier les éléments qui peuvent ne pas lui être familiers.

NON.	DESCRIPTION	Q'TÉ
82	ST4.2*15 Screw	6
89	M8*35ALLEN HEAD BOLT	2
90	M10*20ALLEN HEAD BOLT	4
91	φ10 WASHER	4
92	M8*15ALLEN HEAD BOLT	4
93	Φ8 ARE WASHER	2
A	CLÉ À DOUILLE 5mm	1
B	CLÉ À DOUILLE 6mm	1
C	TOURNEVIS	1
D	LUBRIFIANT	1

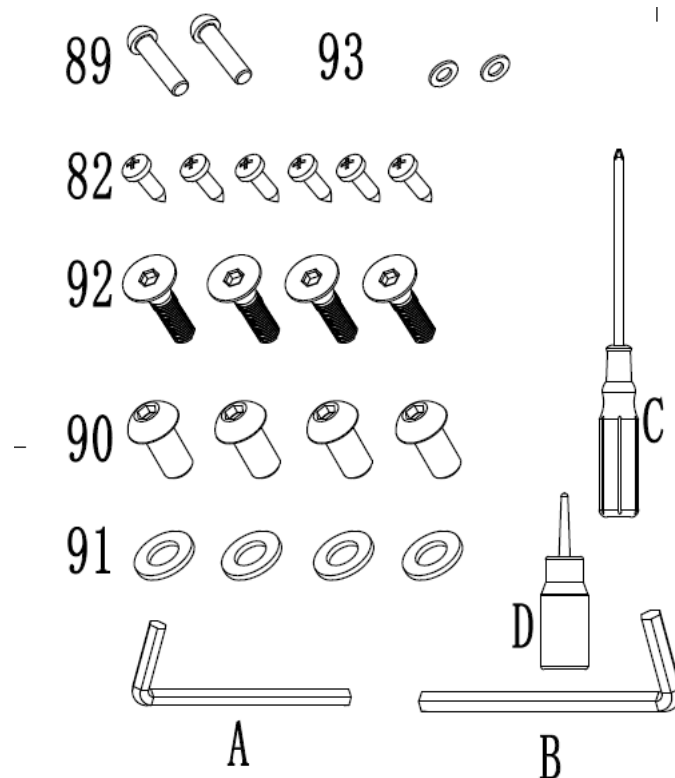

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :


ATTENTION : Prière de placer tous les vis, rondelles et boutons puis de les serrer.

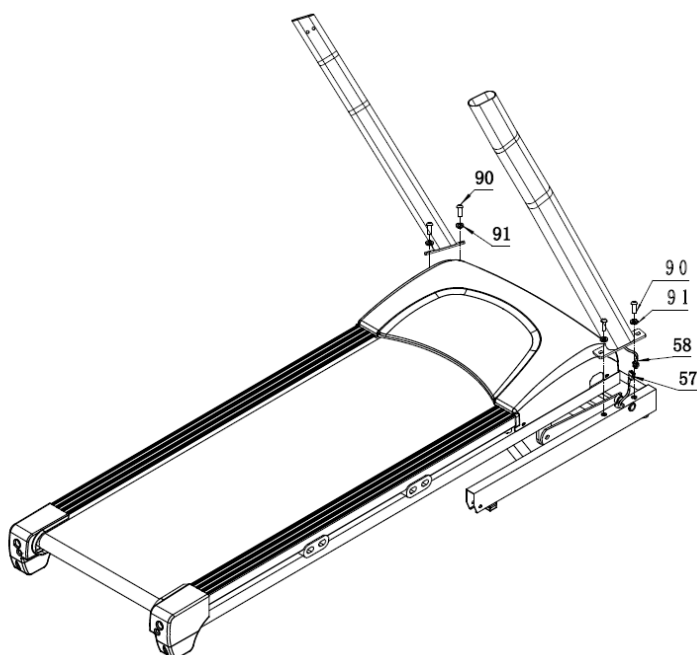

ÉTAPE 1 :

Tout d'abord, connecter le câble de communication.

Puis fixer les montants sur le cadre de base avec le boulon à tête Allen M10*20 mm90

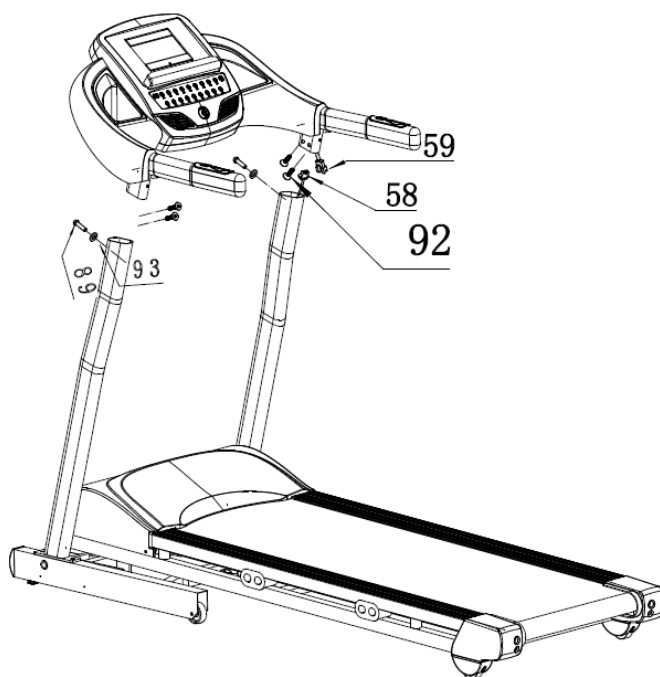

et la rondelle Ø10 91.**ÉTAPE 2 :**
 Tout d'abord, connecter le
 câble de communication.
 Fixer l'ordinateur sur les
 montants avec le boulon à tête
 Allen M8*1557.



ÉTAPE 3 :
 Fixer le couvercle de protection
 du montant avec la vis ST4.2*15
 82.

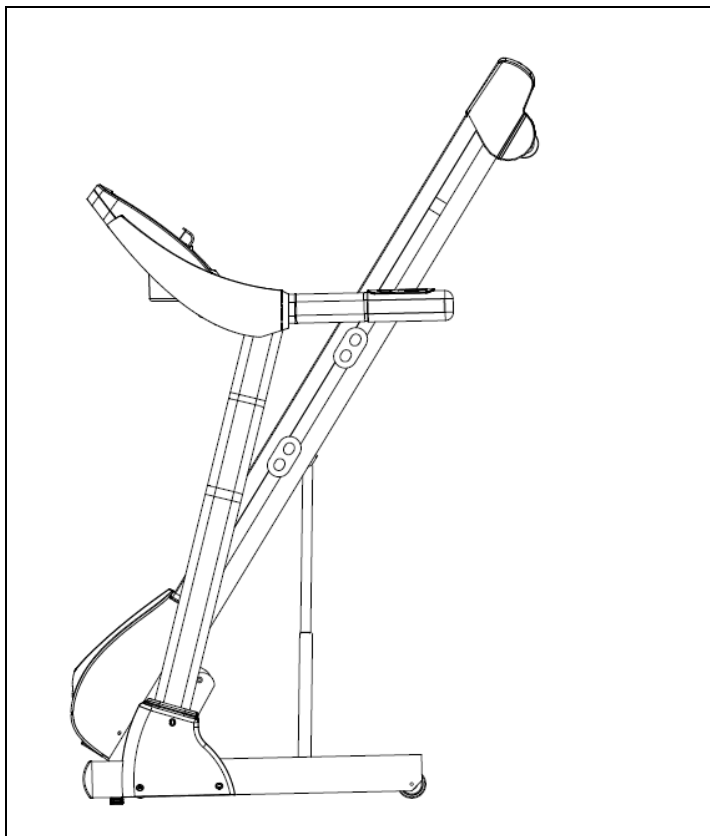


Illustration pour le


pliage :

Pour déplier le tapis roulant :

Illustration de pliage :

Pour replier le tapis roulant :

1. Agir sur l'amortisseur.
2. Tenir les extrémités supérieures et baisser lentement le tapis roulant sur le sol.

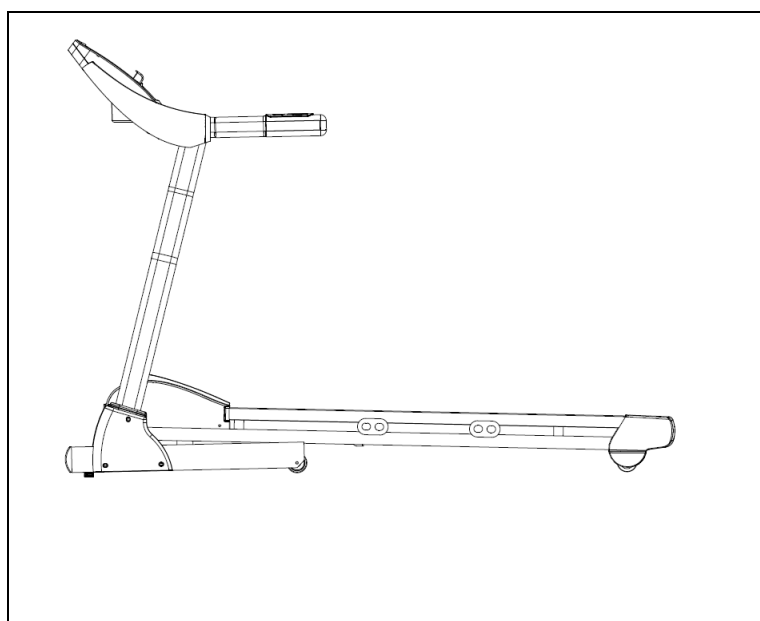

Pour replier le tapis roulant :

Pour replier le tapis roulant :

Avec les deux mains, saisir les deux extrémités inférieures et relever le tapis roulant.

FONCTIONNEMENT DE L'ORDINATEUR

Configuration du panneau



INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX TOUCHES :

- **DÉMARRAGE** : Appuyer sur cette touche pour démarrer le tapis roulant.
- **ARRÊT** : Appuyer sur cette touche pour arrêter le tapis roulant.
- **PROGRAMME** : sélection programme automatique
 1. En modalité standby, appuyer sur la cette touche pour saisir le réglage de programme automatique.
 2. Après avoir saisi e programme de réglage, maintenir la touche enfoncée pour saisir le réglage du test de masse grasse.
 3. Opération : Réglage du programme - Réglage du test de masse grasse - Retour à l'état initial
- **MODE** : Appuyer sur cette touche pour choisir le mode de comptage :
 1. En modalité standby, appuyer sur ce bouton pour saisir le choix du mode de comptage.
 2. Appuyer sur ce bouton pour saisir le prochain paramètre de réglage en modalité paramétrage du test de masse grasse.
 3. Fonctionnement en mode standby : Time countdown (comptage temps) - Distance countdown (comptage distance) - Calorie countdown (comptage calories)
 4. processus opérationnel du paramétrage du test de masse grasse : saisir le genre - saisir l'âge - saisir la taille - saisir le poids - test masse grasse

- SPEED+ (vitesse) : Appuyer sur cette touche pour augmenter la vitesse, le temps, la distance ou le nombre de calories.
- SPEED-[VITESSE] : Appuyer sur cette touche pour diminuer la vitesse, le temps, la distance ou le nombre de calories.
- ENTREEZ : Appuyer sur cette touche pour confirmer l'élément choisi.
- INCLINE+ (pente) : Appuyer sur cette touche pour augmenter la pente.
- INCLINE- (pente) : Appuyer sur cette touche pour diminuer la pente.
- VOLUME +/- : Appuyer sur cette touche pour augmenter ou diminuer le volume du réglage musique.
- TRACK +/- (piste) :

INSTRUCTIONS DE MODE

A. MODE MANUEL

- Entrer le mode manuel : En standby, appuyer sur le bouton Start (démarrer) pour saisir le mode manuel.
- Mode d'emploi : la vitesse initiale est de 1.01KM /H, la fenêtre calorie, distance, temps commence à zéro. Appuyer sur le bouton de réglage de la vitesse pour ajuster celle-ci, et sur le bouton de réglage de la pente pour saisir la valeur de pente. Quand on le temps d'entraînement excède 99:59 minutes, le système ne s'arrête pas, le temps repart à zéro.

B. MODE DE COMPTAGE :

- Saisir le mode comptage temps : En modalité standby initiale, appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le mode de comptage, puis la fenêtre temps affiche 30:00 minutes et l'écran clignote ; régler le temps à l'aide de la touche speed (vitesse) +/-, la plage de réglage est 8 00 ~ 99 : 00 minutes. Appuyer sur la touche start (démarrage) pour saisir le mode de comptage.
- Instructions de fonctionnement : La vitesse de fonctionnement initiale est de 1.0KM / H, la fenêtre temps commencera le comptage en fonction du temps saisi, la fenêtre distance et calories commencera le compte à partir de zéro. Appuyer sur la touche de réglage speed (vitesse) pour la paramétrer. Appuyer sur la touche de réglage incline (pente) pour la paramétrer. Quand le comptage temps est réglé à zéro, il s'arrête progressivement et s'accompagne de trois tonalités, une toutes les secondes, trois secondes plus tard toutes les données s'effacent, et l'appareil revient automatiquement à l'état de standby initial.
- Saisir le mode de comptage distance : En mode standby initial, appuyer sur la touche mode pour sélectionner le comptage distance, et la fenêtre distance affiche 1.0 km ainsi et l'écran clignote, plage 1.0~ 99.0 km ; appuyer sur la touche start (démarrage) pour saisir le mode comptage distance.
- Instructions de fonctionnement : La vitesse de fonctionnement initiale est de 1.0KM / H, la fenêtre distance commence le comptage en fonction de la distance paramétrée, la fenêtre de temps et de calories commence le comptage à partir de zéro. Appuyer sur la touche de réglage de la vitesse pour la régler, appuyer sur la touche de réglage de la pente (incline) pour la régler ; quand la distance paramétrée arrive à zéro, l'appareil arrête progressivement de fonctionner, accompagné de trois bips, une toutes les secondes, toutes les données s'effacent, et l'appareil revient automatiquement à l'état de standby initial.
- Saisir le mode de comptage calories : En modalité standby initiale, appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le mode de comptage temps, puis la fenêtre temps affiche 50 et l'écran

clignote ; régler le temps désiré à l'aide de la touche speed (vitesse) +/-, la plage de réglage est 8:00 ~ 99 : 00 minutes. Appuyer sur la touche start (démarrer) pour saisir le mode temps auto.

- Instructions de fonctionnement : La vitesse de fonctionnement initiale est de 1.0KM / H, la fenêtre distance commence le comptage en fonction de la distance paramétrée, la fenêtre de temps et de calories commence le comptage à partir de zéro. Appuyer sur la touche de réglage de la vitesse (speed) pour la régler, appuyer sur la touche de réglage de la pente (incline) pour la régler ; quand la distance paramétrée arrive à zéro, l'appareil arrête progressivement de fonctionner, accompagné de trois bips, toutes les secondes, toutes les données s'effacent, et l'appareil revient automatiquement à l'état de standby initial.

C. MODE AUTO :

- Saisir le mode auto : En modalité standby initiale, appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le comptage de temps, puis la fenêtre temps affiche 30:00 minutes et l'écran clignote ; régler les calories à l'aide de la touche speed (vitesse) +/-, la plage de réglage est 20 ~ 990. Appuyer sur la touche start (démarrage) pour saisir le mode de comptage calories.
- Instructions de fonctionnement : Le programme auto est divisé en 20 segments, chaque section de valeur de vitesse et de valeur de pente a une valeur programmée par défaut appliquée automatiquement, chaque section relative au temps de fonctionnement est réglée de 1/20. La fenêtre de comptage calorie et temps part de zéro. Appuyer sur la touche de réglage de la vitesse (speed) pour la régler, appuyer sur la touche de réglage de la pente (incline) pour la régler. Quand le programme passe à la section suivante, les valeurs de vitesse et de pente s'adaptent automatiquement en fonction de la valeur par défaut de la nouvelle section. Quand la valeur de comptage des calories est réglée sur zéro, l'appareil s'arrête progressivement, accompagné de trois bips, après trois secondes toutes les données s'effacent, et l'appareil revient automatiquement à l'état de standby initial.

BODY FAT PROGRAM (PROGRAMME MASSE GRASSE)

- Appuyer sur la touche MODE pour saisir le réglage du test de masse grasse (FAT test).
- Test de masse grasse : Quand le réglage est achevé, saisir le 5^{ème} objet body fat test (test de masse grasse), l'affichage initial « --- », porter la plaque métallique de détection de pulsations cardiaques pendant environ 5 secondes permet d'afficher le résultat du test de masse grasse.
- Instructions body fat (masse grasse) l'indice de masse grasse est une mesure basée sur la relation entre taille et poids, disponible pour toute personne de tout genre avec d'autres indicateurs de santé afin de fournir une base à qui veut ajuster son poids. L'index de masse corporelle idéal devrait être entre 20 et 25. S'il est inférieur à 19, le poids est insuffisant, s'il se situe entre 26 et 29, il indique un surpoids, et s'il est supérieur à 30 (Remarque : Cette donnée est uniquement indicative et ne constitue pas une information médicale).

MODE HRC (contrôle constant de la fréquence cardiaque)

1, BH-HRC : appuyer sur la touche du programme pour saisir HRC, afficheur à matrice de points : HRC fo

一: Valeurs de paramètre en HRC:

1 : Plage de réglage de l'âge : âge 15-80 ans

2 : 80- (220-AGE) X0.9.

3 : La fréquence cardiaque maximale de l'utilisateur ne doit pas excéder : 220-AGE.

4 : différence de fréquence = (fréquence cardiaque cible - fréquence cardiaque

utilisateur)

5 : La modalité HRC reconnaît uniquement les pulsations cardiaques en modalité sans fil, si l'on porte le détecteur de pulsations cardiaques, il sera perçu sans entrée de pulsations cardiaques.

二： Programme :

1 : Quand le programme HRC clignote, on peut régler le temps, appuyer sur la touche START pour le mettre en route.

2 : Si l'on presse de la touche MODE pendant le réglage du temps, on peut saisir l'âge, la plage d'âge est la suivante : âge 15-80 ans

3 : Appuyer sur la touche MODE pour saisir le réglage de fréquence cardiaque : Plage de réglage : $80 - (220 - \text{AGE}) \times 0.9$.

4: Appuyer sur la touche MODE pour saisir le réglage de temps.

1 : Quand il s'arrête, appuyer sur la touche « program » pour saisir HRC, la fenêtre du programme affiche un indicateur à matrice : police HRC, la fenêtre PROGRAM affiche « 13 », précisé dans le programme HRC. Appuyer sur la touche START si non valable.

2 : appuyer sur la touche MODE, la fenêtre de temps affiche l'âge « 25 » ans et clignote ; appuyer sur la touche vitesse +/- pour régler l'âge de l'utilisateur. Plage de réglage : âge 15-80 ans

Le tableau électronique calcule automatiquement les limites inférieure et supérieure de HRC : A: Limite supérieure $(220 - \text{AGE}) \times 95\%$ B: Limite inférieure $(220 - \text{AGE}) \times 60\%$

3 : Appuyer de nouveau sur la touche MODE. La fenêtre de temps affiche la valeur de pulsations cardiaques d'une cible mobile et clignote. Appuyer sur la touche de vitesse +/- pour régler la cible mobile : Plage de réglage : $80 - (220 - \text{AGE}) \times 0.9$ temps / min appuyer sur la touche START pour désactiver

4: Puis appuyer sur la touche MODE, la fenêtre de temps affiche « 30:00 » minutes, et clignote ; appuyer sur la touche vitesse +/- pour régler le temps. Plage de réglage : 5 : 00-99: 00.

三： modalité HRC :

1 : Appuyer sur la touche START pour démarrer le tapis roulant. La fenêtre à matrice à points affiche le schéma de vitesse.

2 : L'utilisateur doit utiliser le système de contrôle des pulsations cardiaques sans fil.

3 : Spécifications de fonctionnement : vitesse initiale de 3.0 KM / H (1.8M / H), pente de 0% ;

A : S'il n'y a pas saisie de pulsations cardiaques, le gradient de vitesse reste le même.

B : La fréquence cardiaque actuelle d'exercice est inférieure à L, toutes les 30 secondes, augmentation de : 1.0KM / H (ou 0.6M / H). Pente inchangée (consulter la fiche fonction HCR).

C : Quand la fréquence cardiaque actuelle est entre L et H, la vitesse est constante et la pente est constante (consulter la fiche fonction HCR).

D : la fréquence cardiaque actuelle entre H et $(H + 30)$, la vitesse toutes les 15 secondes moins 1.0KM / H (ou 0.6M / H).

E : Quand la fréquence d'exercice est supérieure à $H + 30$, la vitesse est réduite de 2.0KM / H (ou 1.2M / H) toutes les 15 secondes.

4 : à la vitesse de 1.0 km, si la fréquence cardiaque d'exercice actuelle est supérieure à H, 30 secondes plus tard, l'extinction est automatique ;

5 : Appuyer sur la touche start / stop pour arrêter le fonctionnement du tapis roulant.

Fiche fonctions HRC

Âge	BPM/PPM				Âge	BPM/PPM		
	H	par défaut	L			H	par défaut	L
15	195	123	103		48	163	103	86
16	194	122	102		49	162	103	86
17	193	122	102		50	162	102	85
18	192	121	101		51	161	101	85
19	191	121	101		52	160	101	84
20	190	120	100		53	159	100	84
21	189	119	100		54	158	100	83
22	188	119	99		55	157	99	83
23	187	118	99		56	156	98	82
24	186	118	98		57	155	98	82
25	185	117	98		58	154	97	81
26	184	116	97		59	153	97	81
27	183	116	97		60	152	96	80
28	182	115	96		61	151	95	80
29	181	115	96		62	150	95	79
30	181	114	95		63	149	94	79
31	180	113	95		64	148	94	78
32	179	113	94		65	147	93	78
33	178	112	94		66	146	92	77
34	177	112	93		67	145	92	77
35	176	111	93		68	144	91	76
36	175	110	92		69	143	91	76
37	174	110	92		70	143	90	75
38	173	109	91		71	142	89	75
39	172	109	91		72	141	89	74
40	171	108	90		73	140	88	74
41	170	107	90		74	139	88	73
42	169	107	89		75	138	87	73
43	168	106	89		76	137	86	72
44	167	106	88		77	136	86	72
45	166	105	88		78	135	85	71
46	165	104	87		79	134	85	71
47	164	104	87		80	133	84	70

INSTRUCTIONS DE FRÉQUENCE CARDIAQUE

- Méthode de test de fonction cardiaque : les paumes des mains sont en contact avec la poignée métallique de rampe droite et de la rampe gauche, 5 secondes plus tard, l'écran LCD de pulsations cardiaques affiche les pulsations initiales. La fenêtre changera lentement les données affichées, 30 secondes plus tard, et elles se rapprocheront de la valeur actuelle de pulsations cardiaques.
- Instructions sur la fonction pulsation cardiaques : Les conditions suivantes pourraient générer une donnée de pulsations cardiaques irrégulière :
 - 1. Test effectué sur la main, l'intensité est trop forte, prière de contrôler et modérer l'intensité.
 - 2. Pendant le fonctionnement, le maintien des mains sur les poignées servant au test produit des changements continus qui rendront nécessaire un test intégré.
 - La proposition est de stopper le mouvement en restant debout des deux côtés de l'extrémité de la bande de course, les mains tenant calmement les poignées.
 - 3. Des mains sèches ou froides, ou une paume particulièrement épaisse.
- Remarque : le test de pulsations cardiaques basé sur la paume de la main étant effectué avec modalité Zhen et résultant de plusieurs facteurs, les données qu'il fournit ne peuvent constituer qu'une référence indicative et non médicale.

INSTRUCTIONS FONCTION SOMMEIL

- Le tapis roulant cesse de fonctionner après 10 minutes ou plus d'activité, et il entre en état de sommeil, l'horloge électronique s'éteint automatiquement, appuyer sur n'importe quelle clé pour la réactiver, attendre que l'affichage complet soit effectué et rétablir l'état initial de standby.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CLEF DE SÉCURITÉ

- Quand le moteur est en état de fonctionnement, retirer la clé de sécurité, le moteur s'arrête et la console interdit le départ.

INSTRUCTIONS MP3

- Quand elle est activée, on peut écouter de la musique quand on connecte un lecteur MP3 externe ou tout autre appareil audio. Réglage du volume de lecture de la musique ; un appareil MP3 ou tout autre appareil audio externe est nécessaire, faire en sorte que le niveau de volume n'affecte pas la qualité de la musique ni le format électronique du circuit de contrôle audio.

INSTRUCTIONS USB

- Quand l'alimentation est connectée à l'unité disque USB (aucun appareil MP3 n'est inséré dans la prise MP3), le tableau électronique peut lire des fichiers MP3 sur le disque USB.

PLAGE D’AFFICHAGE

	Valeur initiale	Régler la valeur initiale	Valeur de réglage	Plage d’affichage
TEMP(mm:ss)	0:00	30:00	8:00-99:00	0:00~99:59
VITESSE (km/h)	0,0	N/A	N/A	1.0 - 16.0
DISTANCE (kml)	0,0	1.0	1.0—99.9	0.0 - 99.9

CŒUR (temps/mu)	P	N/A	N/A	40-199
CALORIES (calories)	0	100	5 - 999	0 - 999
PENTE	0	N/A	N/A	0-15

PROGRAMME

Vitesse	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2
2	3	4	4	5	4	4	3	3	4	4	5	4	6	2	4
3	3	4	4	5	4	4	3	3	4	5	8	9	7	4	6
4	4	5	6	6	5	4	3	6	7	6	10	9	5	5	8
5	5	6	6	7	6	5	4	7	7	7	7	5	9	6	6
6	3	4	4	7	7	6	5	7	4	5	7	9	9	5	6
7	4	6	7	5	7	8	3	4	7	4	10	5	7	4	4
8	5	6	7	7	5	8	4	6	8	6	10	8	5	3	4
9	5	6	7	7	6	6	5	7	4	8	7	5	5	2	2
10	3	4	4	8	7	7	3	4	8	8	7	9	7	1	2
11	4	5	7	8	8	8	4	6	9	6	10	7	9	2	2
12	5	6	7	5	8	8	5	7	9	6	10	5	5	3	4
13	4	4	4	9	5	6	3	4	4	5	5	5	8	4	6
14	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	5	7	5	5	8
15	4	4	4	5	3	4	3	4	4	4	9	9	9	6	6
16	2	2	2	6	3	2	6	2	5	2	9	9	5	5	6
17	3	2	4	6	6	5	6	3	6	4	5	5	9	4	4
18	3	5	5	4	5	4	5	4	3	4	5	7	9	3	4
19	5	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	6	4	2	2
20	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	1	2

Pente	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	4	1	3	4	3
2	1	2	3	3	3	5	4	5	5	6	5	2	3	4	3
3	2	2	3	3	3	5	4	5	5	6	3	3	5	4	3

4	2	2	2	2	4	5	4	5	6	6	2	2	6	4	4
5	2	2	2	2	4	4	3	6	6	7	6	3	5	3	4
6	3	3	3	3	5	4	3	6	6	5	6	5	3	3	5
7	3	3	3	3	5	4	6	6	4	8	2	5	3	6	5
8	3	2	3	3	5	3	6	7	4	8	2	0	7	6	5
9	2	2	2	2	4	3	6	8	6	4	2	0	5	6	4
10	2	2	2	2	4	3	7	9	6	4	2	2	3	7	4
11	1	2	2	2	4	3	7	9	5	4	2	3	2	7	4
12	2	2	2	2	4	4	8	9	5	5	4	5	0	8	4
13	2	3	4	4	5	4	8	10	8	5	5	7	0	8	5
14	1	3	4	4	5	4	9	10	8	8	6	3	5	9	5
15	1	3	4	4	3	3	9	10	9	8	3	3	5	9	3
16	3	4	6	6	3	3	6	12	9	10	2	5	3	6	3
17	3	4	6	6	3	3	6	12	9	10	5	6	2	6	3
18	2	3	3	3	2	4	5	8	7	5	5	5	3	5	2
19	2	2	2	2	2	3	4	6	4	6	3	3	2	4	2
20	2	2	2	2	2	2	4	3	2	3	0	3	1	4	2

PROGRAMME UTILISATEUR

- Utilisation customisée - L'utilisateur peut définir son propre programme de vitesse et de pente.
- Méthode de réglage, appuyer sur la touche MODE pour sélectionner U-1, U-2 ou U-3, appuyer sur la touche ENTER pour entrer le réglage. Afin de modifier les données programmées avec les touches raccourcis vitesse et pente, appuyer sur la touche ENTER pour confirmer et saisir le prochain programme, puis après une période de confirmation, les modifications effectuées seront saisies et ne seront pas perdues, même en cas d'interruption de l'alimentation.

EXTINCTION DU TAPIS ROULANT

- Peut se faire à n'importe quel moment en éteignant l'appareil à l'aide de l'interrupteur du tapis roulant sans aucun dommage consécutif.



GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it