


everfit

MANUEL D'UTILISATION

WELLYS COMBI




Illustration des pièces

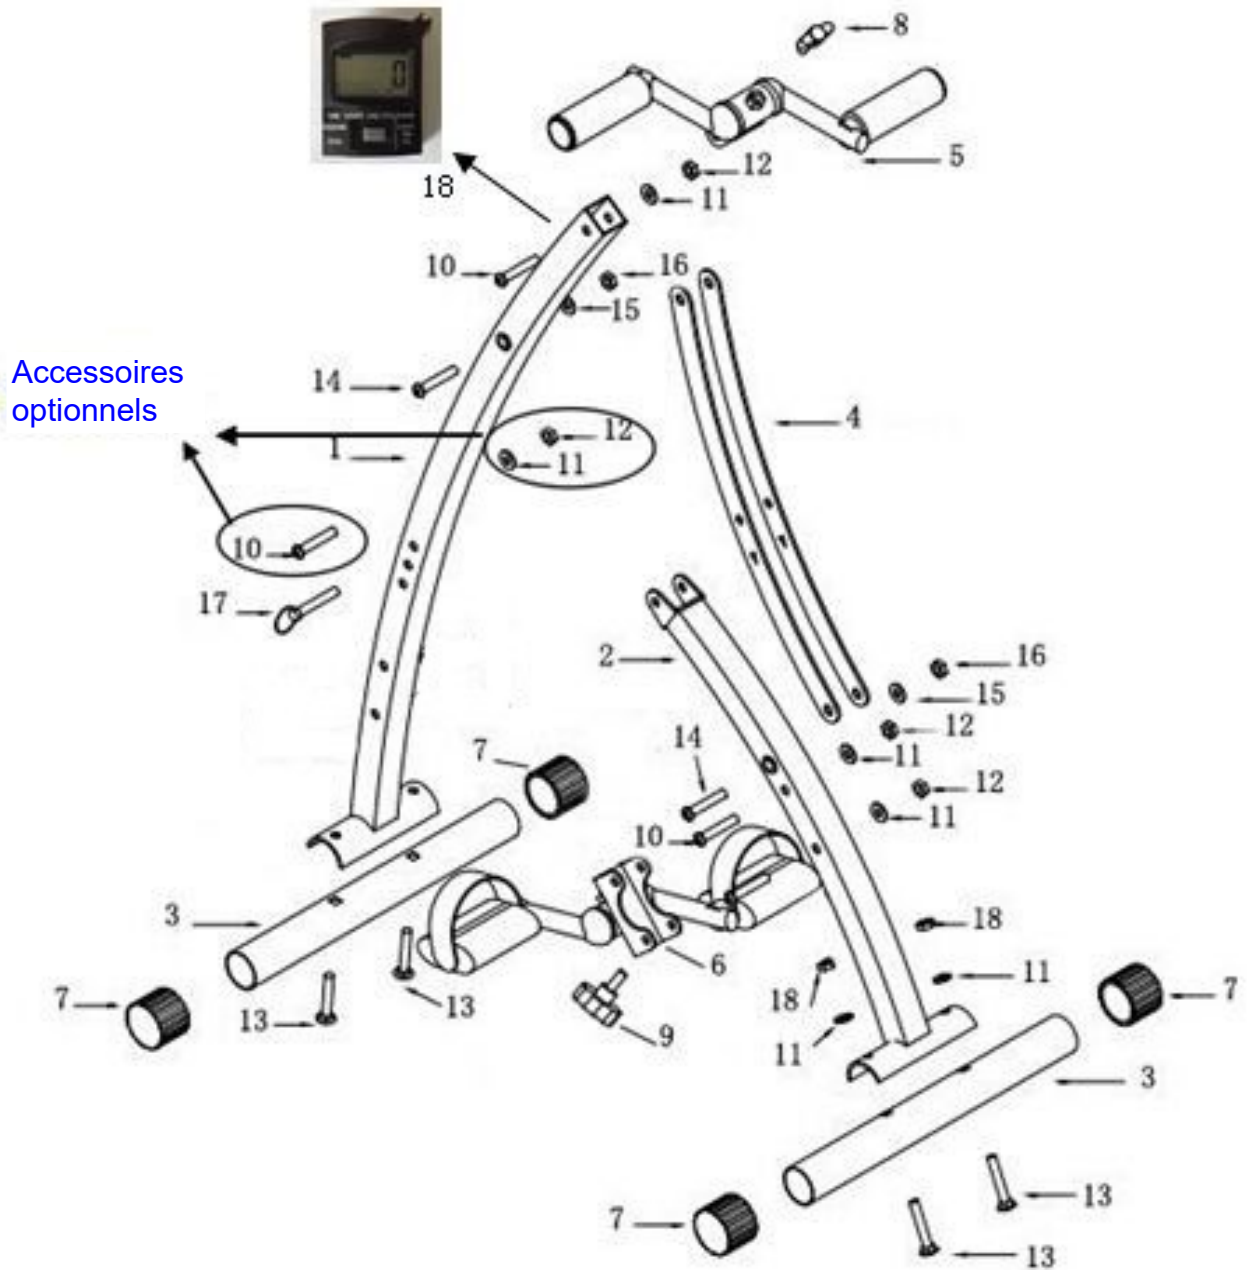

Item No:	Part Name	Specification	QTÉ	Observation
01	Caddre de support	30*30*1.2*900mm	1pc	
02	Caddre de support	30*30*1.2*435mm	1pc	

03	Tube de pied	$\phi 38*1.0*340$	2pcs	
04	Pièce de liaison		2pcs	
05	manivelle pour tourner le bras		1pc	
06	manivelle pour tourner le pied		1pc	
07	bouchons barre des pieds		4pcs	
08	Vis de réglage	Utilisé pour faire pivoter le bras	1pc	petit
09	Vis de réglage	Utilisé pour faire tourner le pied	1pc	grand
10	Vis à tête creuse demi-cercle	M8*45	2pcs	
11	joint	$\phi 8$ gasket	6pcs	
12	Écrou de blocage	M8	6pcs	
13	Vis	M8*50	4pcs	
14	Vis à tête creuse demi- cercle	M10*45	2pcs	
15	joint	$\Phi 10$ gasket	4pcs	
16	Écrou de blocag	M10	2pcs	
17	Tirer le boulon pour ajuster	$\phi 8*45$	1pc	
10	Vis à tête creuse demi- cercle	M8*45	1pc	Accessoires optionnels
11	joint	$\phi 8$ gasket	1pc	Accessoires optionnels
12	Écrou de blocage	M8	1pc	Accessoires optionnels
18	compteur		1pc	

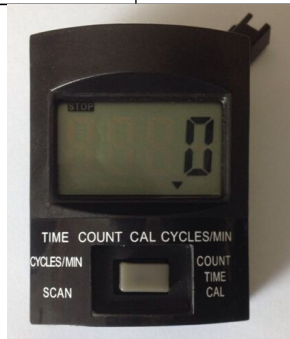

INSTRUCTIONS POUR LA CONSOLE

SPECIFICATIONS:

TIME-----00:00---99:59MIN

COUNT-----0---999 (in Total)

CALORIE(CAL)-----0---999.9KCAL

CIRCLE/MIN ----- 0---999 per minute

FONCTIONS CLÉS

MODE (SELECT / RESET): Cette touche vous permet de sélectionner et de verrouiller une fonction particulière. Pour choisir le mode **SCAN** ou **LOCK** si vous ne voulez pas le mode scan, appuyez sur le bouton **MODE** touche lorsque le pointeur sur la fonction que vous voulez qui commence à clignoter.

LES FONCTIONS:

TIME: Appuyez sur la touche **MODE** jusqu'à ce que le pointeur se verrouille sur **TIME**. Temps de travail total sera montré au début de l'exercice.

COUNT: Appuyez sur la touche **MODE** jusqu'à ce que le pointeur se verrouille sur **COUNT**. Accumule automatiquement le compte d'entraînement au début de l'exercice.

CAL (CALORIE): Appuyez sur la touche **MODE** jusqu'à ce que le pointeur se verrouille sur **CALORIE**. Les calories brûlées s'afficheront au début de l'exercice.

CERCLE / MIN: Appuyez sur la touche **MODE** jusqu'à ce que le pointeur se verrouille sur **CIRCLE / MIN**. Affiche la vitesse actuelle pendant le temps de travail. (La vitesse ici signifie combien de cercles par minutes)

SCAN: Affiche automatiquement les changements toutes les 4 secondes.

Instruction d'installation:



Fixez la base



Fixez la base



Installez la barre à main



Installez la pédale

■



A. utiliser la vis pour fixer la pédale





B. Utilisez le boulon de traction # 17 ou les kit de vis # 10/11/12 pour fixer la pédale

L'emplacement de la pédale



Les pédales peuvent être selon le besoin de l'utilisateur à installer à l'avant ou à l'arrière.

Outils



Multi-clé 15-17#

Clé hexagonale interne 5#

Boulon tirant pour régler $\varnothing 8 \times 45$

ÉLIMINATION - RECYCLAGE



Le symbole de la corbeille avec un symbole ci-dessus indique que les produits commercialisés entrent dans le champ d'application de la directive européenne RoHS pour l'élimination des déchets électriques et électroniques (DEEE).



Le marquage CE indique que le produit est entièrement conforme à la directive RoHS 2011/65 / EU et qu'aucun des composants électriques et électroniques incorporés dans le produit ne contient des niveaux plus élevés que ceux attendus de certaines substances considérées comme dangereuses pour la santé humaine.

Ce produit NE doit PAS être éliminé comme déchet urbain, mais doit être éliminé séparément (dans les pays de l'UE), en le remettant aux centres de collecte appropriés pour l'élimination et le recyclage de ces produits.

Garlando S.p.A. encourage le respect de la nature et de la santé humaine également en dehors de l'Union européenne et espère que les règles locales d'élimination et de recyclage seront respectées, en utilisant, autant que possible, la collecte différenciée d'équipements électriques et électroniques, en raison des nombreux composants (tels que le fer, le cuivre, les plastiques, etc ...) qui peuvent être récupérés et réutilisés.



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

www.everfit.it - info@everfit.it